


Wechseln der Zirbenlamellen für HimaZirb-mini

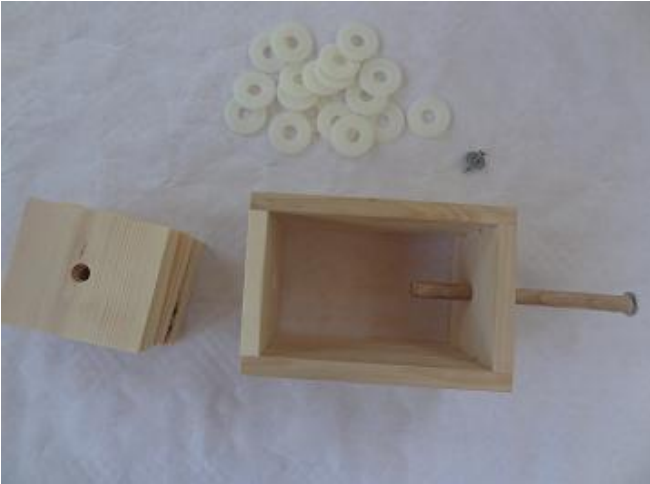

Einzelteile des Zirbenlamellenkastens

- Zirbenlamellenkasten
- Rundstab mit Befestigungsschraube
- Zirbenlamellen
- Abstandhalterscheiben



Schraube auf einer Seite des Lamellenkastens entfernen




Holzrundstab nach hinten herausziehen

Zirbenlamellen und
Abstandhalterscheiben fallen
dabei heraus




frische Zirbenlamellen bereit legen

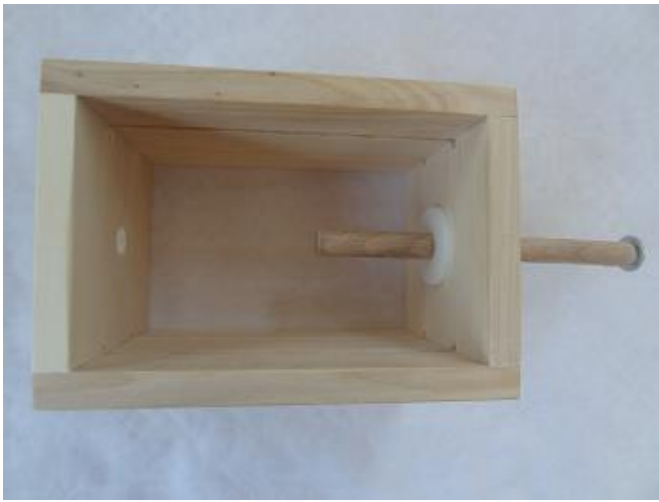

Als erstes
Abstandshalterscheibe
auffädeln





....dann im Wechsel eine
Zirbenlamelle,
Abstandhalter,
Zirbenlamelle etc.

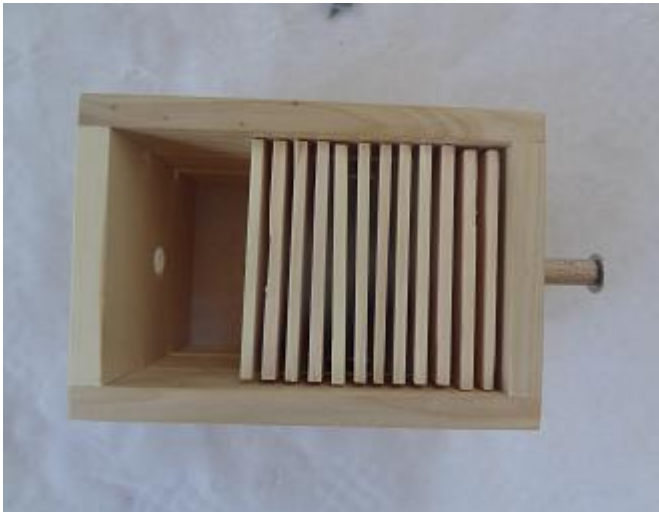

....etwas weiter schon.




....wenn es etwas enger
wird mit Hilfe einer
Flachzange die
Abstandsscheiben
aufstecken

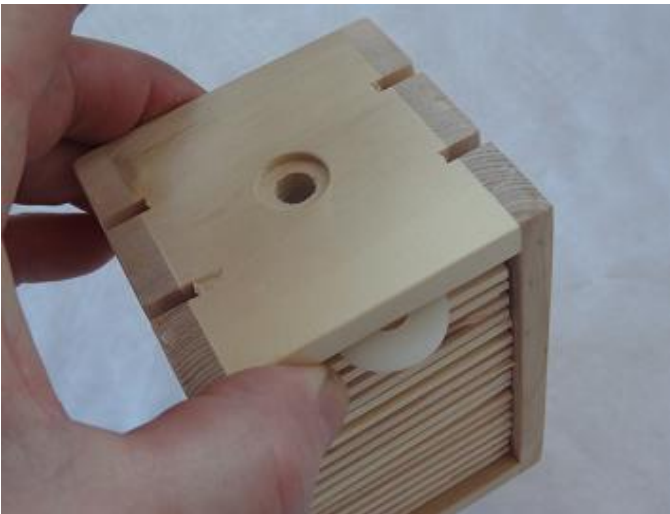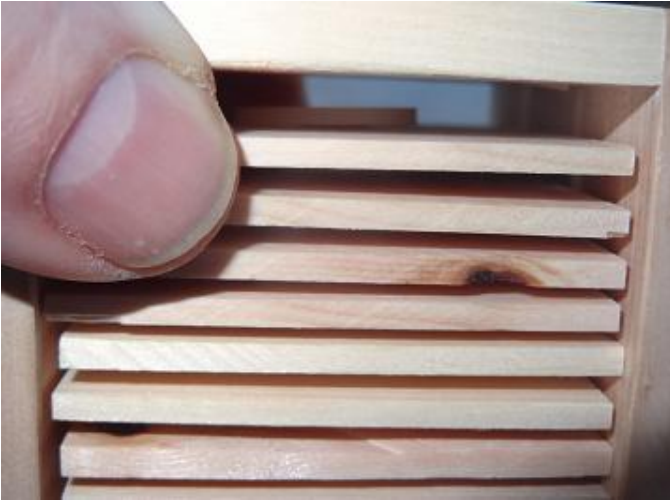


zum Ende hin den
Zirbenlamellenkasten
stehend halten, um die
Zirbenlamellen und die
Abstandhalter
einzuschieben und
aufzustecken

Einschieben der letzten
Abstandsscheibe

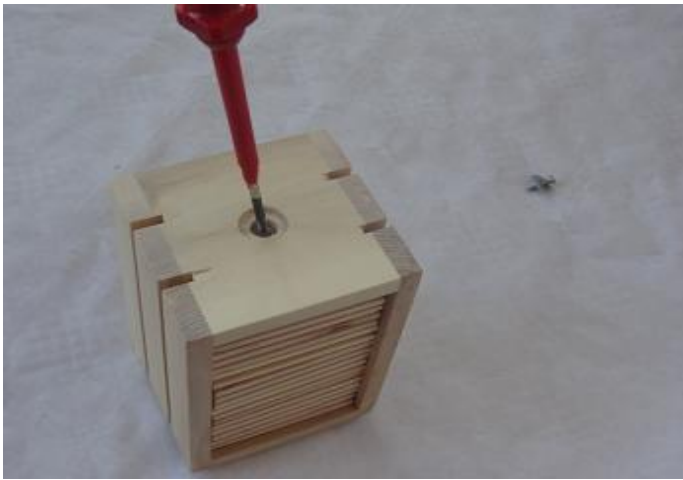

mit einen spitzen
Gegenstand (Vorstecher oder
kleiner Schraubenzieher) den
Rundstab in Position der
Bohrung bringen und
dann durch diese stecken

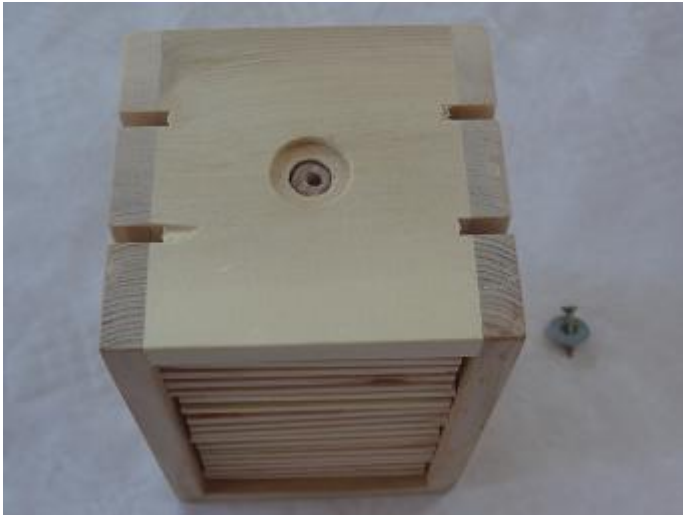

Befestigungsschraube
eindreihen



Fertig !!



fertiges Modul